

adam X

Snelstartgids

SATA

Montage

De adam X digitale drukmeeteenheid kan snel en zonder gereedschap op het jet X-spuitpistool worden gemonteerd: bevestig het apparaat in een hoek van ca. 90 graden aan de Quick Adam Connector (QAC) op het spuitpistool en draai het vervolgens rechtop totdat het in de eindpositie vastklikt.

Activering

De adam X is af fabriek ingesteld op de verzendmodus om de hoogst mogelijke batterijlading te garanderen bij de eerste ingebruikname.

Om te activeren, sluit u de jet X - met de adam X bevestigd - aan op perslucht ($\geq 2,0$ bar / 29 psi). Na maximaal 30 seconden wordt de adam X opgestart en is klaar voor gebruik.


Activering is slechts één keer vereist vóór het eerste gebruik!

Bediening

De adam X drukmeeteenheid wordt bediend met dubbeltikken. Tik voorzichtig twee keer op de zijkant van de adam X om naar het volgende scherm te gaan.

Menustructuur

De menustructuur van de adam X is verdeeld in twee niveaus: het hoofdniveau en het instellingsniveau. Bovendien geeft een pagina-indicator aan welke pagina van het betreffende menu op dat moment op het scherm actief is.

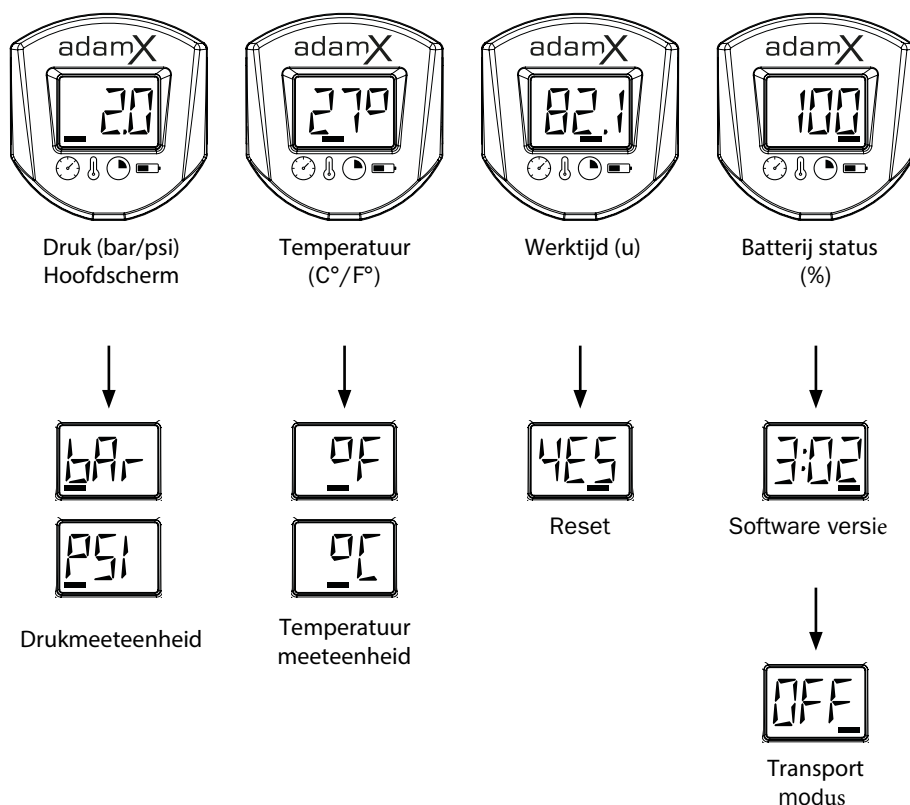

Instellingen veranderen


- Om het instellingenniveau te openen, koppelt u de jet X los van de luchtslang met de adam X bevestigd
- Dubbeltik om de instelling te selecteren die moet worden gewijzigd en wacht vervolgens totdat de pagina-indicator begint te knipperen.
- Dubbeltik nogmaals om de beschikbare selectieopties in het instellingenniveau weer te geven.
- Dubbeltik totdat de gewenste instelling verschijnt.
- Wacht vervolgens totdat de pagina-indicator stopt met knipperen. De menu-instelling is opgeslagen.

Let op: Het scherm keert altijd terug naar het hoofdscherm wanneer de trekker wordt overgehaald terwijl het pistool is aangesloten op perslucht.

Werkuren

Geef een indicatie van de slijtage van de nozzleset. Na het wisselen van de nozzleset moet de timer handmatig worden gereset.

- Bedrijfsurenindicatie knippert in langzame modus: de sproeier set moet worden gecontroleerd, heeft mogelijk onderhoud nodig of moet indien nodig worden vervangen.
- Bedrijfsurenindicatie knippert in snelle modus: de sproeier set moet worden vervangen.
- Het display kan maximaal 199 uur tellen. Zodra dit is bereikt, moet de timer handmatig worden gereset.

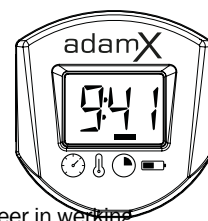

Modussen

- Na twaalf seconden inactiviteit wordt het display uitgeschakeld in de slaapstand. Na nog eens 90 seconden gaat het apparaat in de diepe slaapstand om het batterijverbruik tot bijna nul te reduceren. Wanneer de adam X weer in werking wordt gesteld, ondergaat deze een volledige initialisatiecyclus, inclusief drukkalkibratie.
- Tijdens het schilderen is het niet mogelijk om de schermweergave te wijzigen. Het is altijd de druk die wordt weergegeven.
- Transportmodus: ontworpen voor buitendienstmedewerkers en technische adviseurs die vaak reizen. In deze modus reageert de adam X niet op stoten en andere stoten om de levensduur van de batterij te verlengen.

Let op: Indien het apparaat handmatig in de transportmodus is gezet, dient het opnieuw geactiveerd te worden (zie Activering)

